


# Lista parti di ricambio

## Esploso motore

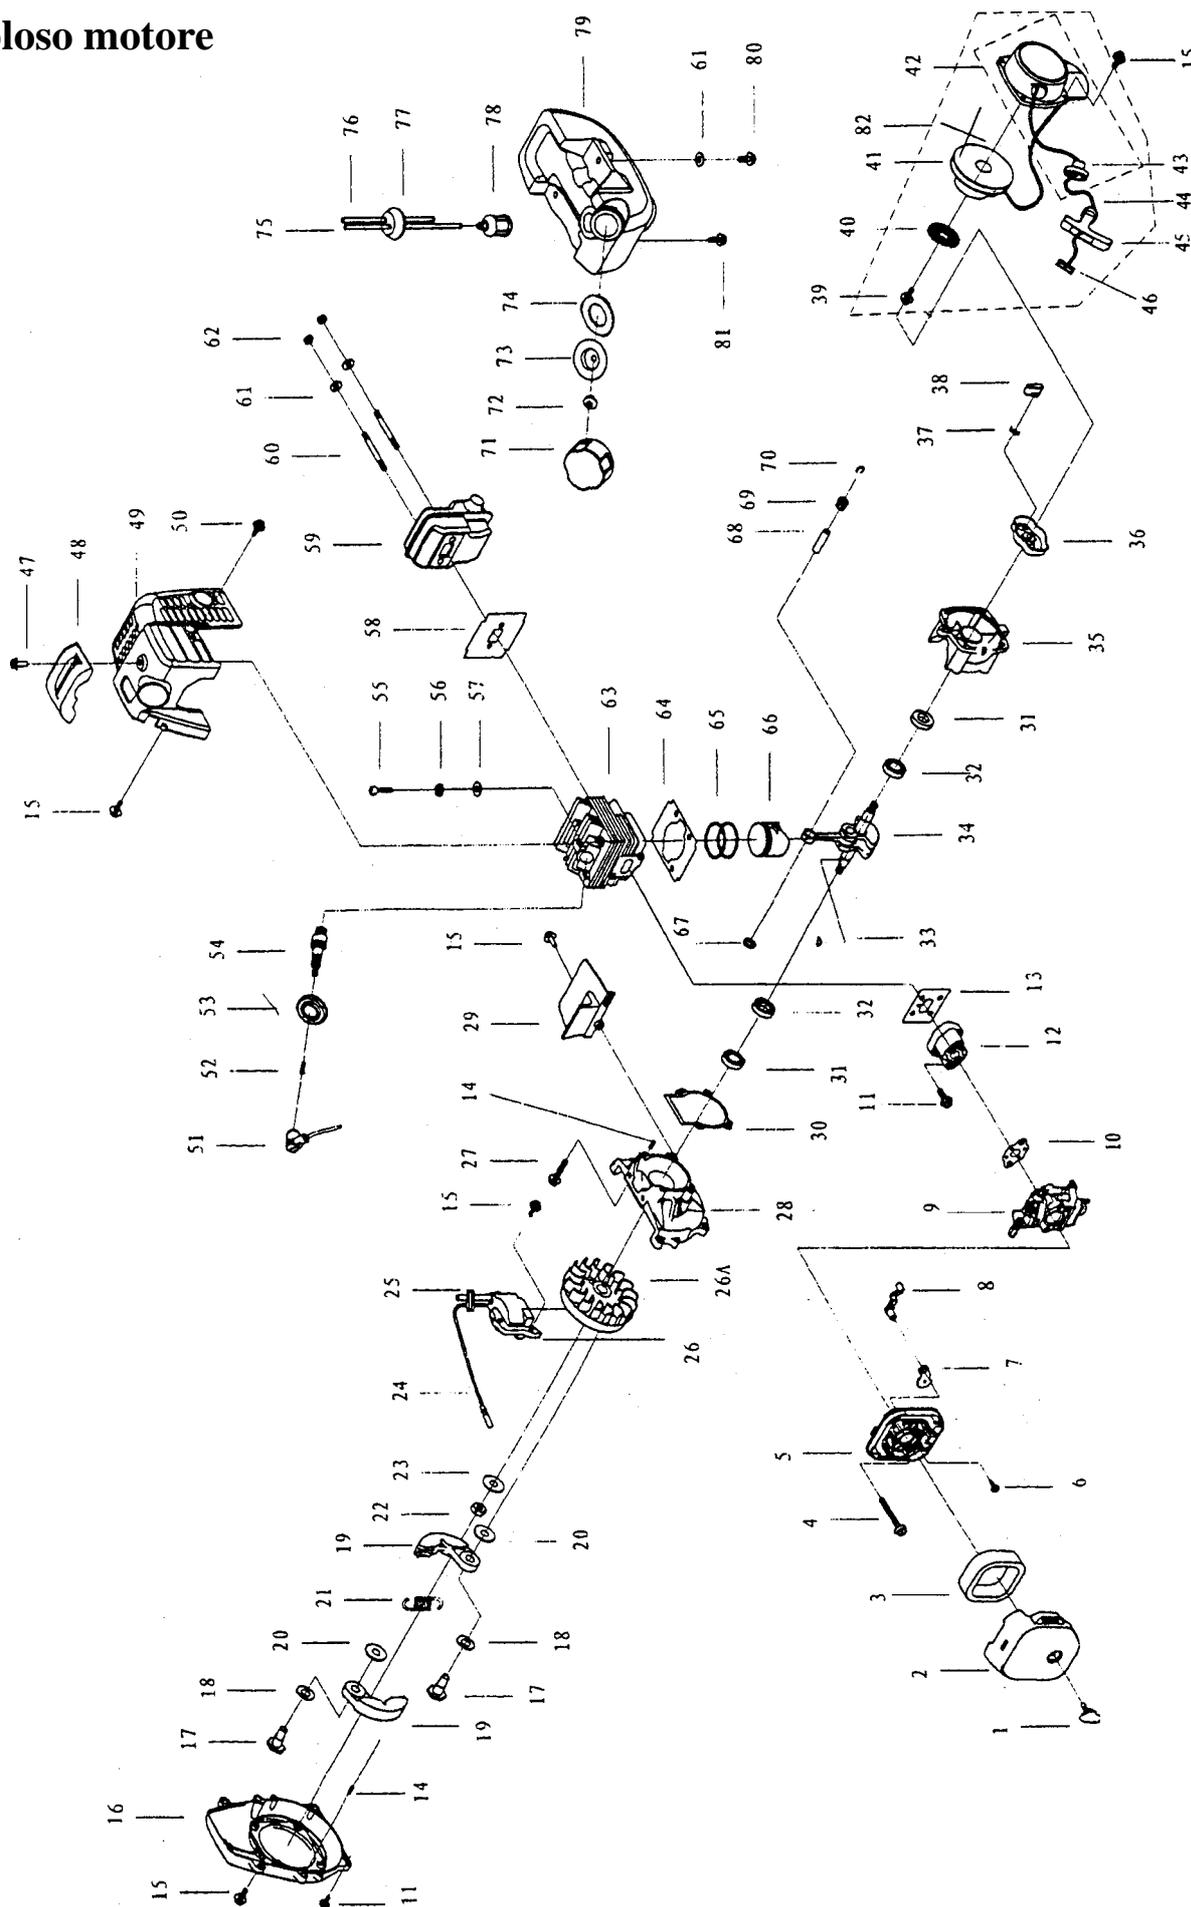

## LISTA PARTI RICAMBIO

No.	Descrizione	Q.tà
1	Vite chiusura filtro aria	1
2	Coperchio esterno filtro	1
3	filtro aria	1
4	Vite M5 x 55	2
5	Coperchio interno filtro	1
6	Vite	1
7	Otturatore aria	1
8	Leva filtro aria	1
9	Carburatore	1
10	Guarnizione carburatore	1
11	Vite M5 x 20	6
12	Collettore	1
13	Guarnizione collettore	1
14	Spina di centraggio	4
15	Vite M4 x 16	9
16	Coperchio volano	1
17	Perno ceppo frizione	2
18	Rondella ceppo frizione	2
19	Ceppo frizione completo	2
20	Rondella	2
21	Molla frizione	1
22	Dado M8 x 1	1
23	Rondella	1
24	Cavo massa	1
25	Gommino	1
26	Bobina	1
26A	Volano	1
27	Vite M5 x 25	4
28	Semicarter anteriore	1
29	Paratia	1
30	Guarnizione carter	1
31	Anelli di tenuta	2
32	Cuscinetto 6001/P5	2
33	Chiavetta per albero	1
34	Albero motore	1
35	Semicarter posteriore	1
36	Supporto cricchetti	1
37	Fermo cricchetto	1
38	Cricchetto avviamento	1
39	Vite M5 x 10	1
40	Molla avviamento	1
41	Puleggia avviamento	1
42	Carter avviamento	1
43	Boccola avviamento	1
44	Funicella avviamento	1

## LISTA PARTI RICAMBIO

No.	Descrizione	Q.tà
45	Impugnatura avviamento	1
46	Fermo funicella avviamento	1
47	Vite M5 x 14	1
48	Coperchio	1
49	Coperchio cilindro	1
50	Vite M4 x 12	1
51	Pipetta candela	1
52	Molla per candela	1
53	Gommino copricandela	1
54	Candela	1
55	Vite M5 x 20	4
56	Rondella	4
57	Rondella	4
58	Guarnizione marmitta	1
59	Marmitta	1
60	Bullone	2
61	Rondella	3
62	Dado M5	2
63	Cilindro	1
64	Guarnizione cilindro	1
65	Fascia elastica	2
66	Pistone	1
67	Anello d'arresto	2
68	Spinotto pistone	1
69	Gabbia a rulli	1
70	Anello di sicurezza spinotto	2
71	Tappo serbatoio	1
72	Valvolina tappo	1
73	Sottotappo	1
74	Guarnizione tappo serbatoio	1
75	Tubo carico miscela	1
76	Tubo scarico miscela	1
77	Gommino	1
78	Pescante miscela	1
79	Serbatoio	1
80	Vite M5 x 16	1
81	Vite M5 x 16	2
82	Avviamento completo	1