




## Manual de Instrucciones

# Cortacésped Sin Cable

## LM100B

Cargue la batería como se indica en la página 12 antes de usar el producto por primera vez.

### Índice

1. Introducción .....	2
2. Especificaciones .....	3
3. Medidas de Seguridad para Productos Recargables .....	3
4. Medidas de Seguridad para el Uso del Cortacésped Sin Cable .....	6
5.  Etiquetas de Aviso .....	8
6. Nombres de Partes y Accesorios .....	10
7. Ajuste, Montaje y Preparación .....	10
8. Cómo utilizar .....	14
9. Procedimientos de Inspección y Mantenimiento .....	17
10. Almacenamiento de Larga Duración .....	17
11. Diagnóstico de Averías .....	17



Lea este manual antes de usar el producto.

Lea primero "Precauciones de Seguridad para Productos Recargables".

# 1 Introducción

Gracias por comprar este producto. Este manual de instrucciones describe el manejo correcto, y la inspección y mantenimiento del producto para que trabaje con el producto de forma segura y cómoda. Lea atentamente este manual y comprenda el contenido antes de usar. Use este manual para mantener el excelente rendimiento del producto. Asegúrese de guardar este manual tras leerlo, para que pueda consultarlo cuando lo necesite. La información contenida en este manual puede no coincidir con el producto que usted ha adquirido debido a cambios en las especificaciones del producto. Si detecta alguna anomalía o tiene alguna pregunta sobre este producto, contacte con la tienda donde lo compró.


## ■ Uso Previsto

Este producto tiene el siguiente uso previsto.

- Cortar hierba. No asumimos ninguna responsabilidad por accidentes causados por un uso distinto del previsto. Modificar o desmontar este producto invalida la garantía. **Este producto es para uso doméstico.**

## ■ Indicaciones de precaución

Las indicaciones de precaución de este manual y las etiquetas de advertencia marcadas con un

símbolo , los cuales están fijados a la máquina, muestran elementos importantes que pueden llevar a accidentes fatales. Lea cuidadosamente estas instrucciones y sígalas. Este manual de instrucciones usa los siguientes símbolos para mostrar precauciones particularmente importantes para el manejo del producto.



.....

Este símbolo indica que no seguir la indicación marcada con este símbolo puede resultar en lesiones graves o la muerte.



.....

Este símbolo indica que no seguir la indicación marcada con este símbolo puede resultar en lesiones graves o la muerte.



.....

Este símbolo indica que no seguir la indicación marcada con este símbolo puede resultar en lesiones.




.....

Este símbolo indica que no seguir la indicación marcada con este símbolo puede resultar en daños a la máquina.

## ■ Cuando presta un producto recargable o deja que otra persona lo use

Enseñe a la persona cómo operar el aparato antes y explique cada una de las etiquetas de advertencia

marcadas con el símbolo  (marca de precaución de seguridad), fijadas en la máquina. Entregue el manual junto con el cortacésped e indique a la persona que lea el manual cuidadosamente, comprenda el contenido, y aprenda cómo manejar el producto antes de poner en marcha el cortacésped. Explique claramente lo que no se debe hacer. Ofrezca las mismas explicaciones cuando preste este producto a un miembro de su familia.

## 2 Especificaciones

Modelo	LM100B
Motor	Motor magnético de Corriente Directa
Tipo de batería	Batería específica de iones de litio, BYP3625CE
Voltaje/capacidad de Batería	40V, 2.5Ah
Tipo de recarga	Cargador específico, BYC36CE
Voltaje de entrada de recarga	100 - 240V (50/60Hz)
Carga por recarga*1	20 minutos
Velocidad de rotación	3500 min <sup>-1</sup> (por minuto)
Ancho de recorte	380mm
Altura de Corte	30 ~ 80 mm
Dimensiones de esta máquina	Largo 1210mm × Ancho 470 mm × Altura 1120 mm
Peso (batería incluida)	17.7kg
Capacidad de operación	Altura del Césped: 150 mm o inferior *2
Vibración	max ah = 1.480 m/s <sup>2</sup> K = 1.5 m/s <sup>2</sup>
Ruido	96 dB(A)

- LM100B viene con una batería y cargador estándar.
- Tenga en cuenta que las especificaciones y la forma el producto puede verse sometida a mejoras.

\*1 Carga de trabajo por recarga dependiendo del ambiente de trabajo y las condiciones.

\*2 Capacidades de operación que varían dependiendo del tipo de planta y del ambiente de trabajo No sobrecargue esta máquina de trabajo ya que puede resultar en avería.

## 3 Precauciones de Seguridad para Productos Recargables

- Para evitar electrocución, incendio, o lesiones graves, asegúrese de seguir estas "precauciones de seguridad."
- "Producto recargable" se refiere a una máquina eléctrica recargable (tipo de batería).



### PELIGRO

- Si el fluido de la batería le salpica en los ojos, enjuáguelos con agua limpia y busque atención médica. El contacto del fluido con los ojos puede ocasionar ceguera.
- Asegúrese de usar el cargador que viene con la máquina para recargar la batería. El uso de otro cargador que no sea el estándar ocasiona que a batería se rompa.
- Siga las siguientes instrucciones cuando use a batería. Un uso incorrecto puede ocasionar fugas de líquido, calentamiento, incendio, o rotura de la batería.
  - No desmonte ni modifique la batería.
  - No suelde la batería.
  - Use el cargador específico para cargar la batería.
  - No coloque la batería en el fuego ni la caliente.
  - No conecte los terminales de la batería (terminal + y terminal -) con una parte metálica.
  - Conecte la batería sólo al dispositivo especificado.
  - No conectar directamente a una toma de corriente AC o a un encendedor de automóvil.



## **ADVERTENCIA**

- 1) Producto
  - Este producto es operativo cuando la batería está insertada en él por lo que puede ponerse en marcha accidentalmente durante el transporte. Retire la batería del producto antes de transportarlo o ajustarlo.
- 2) Ambiente de Trabajo
  - Mantenga el lugar de trabajo limpio y organizado, ya que un entorno desordenado puede resultar en accidentes. Asegúrese de que su zona de trabajo tiene suficiente luz.
  - No use la máquina por la noche o durante mal tiempo (niebla, lluvia, nieve, fuertes vientos o rayos).
  - Las chispas de los productos recargables pueden derivar en incendio o explosión. No lo use en una zona en la que haya líquidos inflamables, gas o polvo.
  - Mantenga a los niños y espectadores lejos del lugar de trabajo mientras usa el producto.
  - No puede ofrecer un rendimiento adecuado en ambientes con temperaturas extremas altas o bajas.
- 3) Precauciones de seguridad eléctrica
  - Use una toma de corriente AC adecuada para el enchufe del cargador. No modifique el enchufe. Modificar el enchufe puede ocasionar electrocución o incendio.
  - No use un producto recargable en una zona húmeda o mojada, o bajo la lluvia. Si entra agua en el producto, corre riesgo de electrocución o un cortocircuito en la batería.
  - No manipule bruscamente el cable del cargador ya que puede dañar el cable, resultando en electrocución.
- 4) Precauciones para la seguridad del trabajador
  - Solo permita que usen este producto aquellas personas que hayan leído el manual de instrucciones y comprendan cómo operar este producto recargable.
  - Cuando use un producto recargable, preste atención al método de trabajo, cómo realizar el trabajo, las circunstancias que le rodean, y sea cuidadoso.
  - No use un producto recargable si está cansado o bajo los efectos del alcohol, drogas o medicación.
  - No permita que los niños utilicen este producto.
  - Utilice equipo de protección como gafas protectoras, mascarilla, calzado de seguridad, casco, y tapones para los oídos (orejeras) para evitar accidentes mientras usa el producto.
  - No maneje el producto en una postura tensa. Mantenga los pies bien colocados y el equilibrio en todo momento.
  - No use ropa holgada o accesorios como collares que puedan atascarse en las partes giratorias.
  - Cúbrase el cabello largo con un gorro.
- 5) Uso y cuidado del producto recargable
  - No use la máquina con una carga excesiva. Trabaje con el producto dentro del límite de capacidad de trabajo mostrado en las especificaciones. Si excede la capacidad de trabajo de la máquina, puede dañar el producto recargable y causar accidentes. Utilice el producto recargable con la carga apropiada.
  - Revise el interruptor. Si tiene algún problema, no use el producto y lleve a repararlo.
  - Antes de ajustar, almacenar, reparar o cambiar accesorios en este cortacésped, apague el interruptor y retire la batería del cortacésped. De lo contrario, el cortacésped puede ponerse en marcha accidentalmente, lo cual es peligroso.
  - Almacene el producto en una zona seca, Almacénelo en un lugar fuera del alcance de los niños.
  - Compruebe lo siguiente antes de usar: ajuste y posición de las partes móviles, daños en las piezas, y problemas en todas las secciones que afectan al funcionamiento de este producto.



## ADVERTENCIA

- Siga las instrucciones de este manual al lubricar el producto o cambiar accesorios.
  - Revise periódicamente el cable cargador. Si está dañado, solicite a su distribuidor que lo repare.
  - Para un trabajo seguro y eficiente, mantenga siempre las herramientas cortantes afiladas.
- 6) Manejo de la batería
- Si el producto está operativo cuando la batería está insertada, puede iniciarse inesperadamente, resultando en accidente. Asegúrese de que el producto no está operativo antes de insertar la batería en el producto.
  - El uso de una batería distinta de la específica puede ocasionar incendio, lesiones, fallos en la máquina, o rotura de la batería. Utilice sólo baterías específicas.
  - No use una batería que tenga poca vida útil restante.
  - No use una batería que haya caído o haya sido dañada de alguna manera.
  - No tire las baterías gastadas en la basura doméstica. Puede causar un accidente en el camión de recogida.
  - No almacene la batería en una zona donde la temperatura pueda exceder los 50°C (por ejemplo, en una caja metálica o en un automóvil durante el verano). El almacenamiento de una batería en tales áreas deteriora la batería, lo cual puede resultar en despidos de gases o incendio.
- 7) Precauciones durante la recarga de la batería
- Recargar la batería en un lugar con laca, pintura, benceno, disolvente, gasolina, gas, o adhesivos puede causar explosión o incendio. No recargue la batería en dichos lugares.
  - Recargar la batería sobre papel, telas como sábanas, esterillas de paja, o alfombras puede provocar un incendio. No recargue la batería en dichos lugares.
  - Si durante la recarga se produce una situación anormal como sobrecalentamiento, desconecte inmediatamente de la corriente para detener la recarga. De lo contrario, puede prenderse fuego o romper la batería.
  - Use un cargador con la potencia de alimentación marcada en sus clasificaciones. No utilice un motor generador, etc. ya que esto puede ocasionar un incendio.
  - Recargue la batería a una temperatura ambiente entre 10 y 40°C. Recargar la batería a una temperatura ambiente superior puede romper la batería.
  - Recargue la batería en una zona bien ventilada. No cubra la batería o el cargador con un paño u otro material. De lo contrario, la batería puede romperse o prenderse fuego.
  - Desconecte el enchufe del cargador de la fuente de alimentación AC cuando no esté en uso.
  - No toque el enchufe con las manos mojadas, de lo contrario, puede electrocutarse.
- 8) Mantenimiento
- No desmonte, repare, o modifique la máquina, el cargador o la batería. De lo contrario, puede causar incendio o funcionamiento anormal.
  - El motor puede emitir luz.
  - Si percibe algo anormal mientras usa el producto, deje de usarlo inmediatamente, retire la batería del producto, y solicite a su distribuidor que lo repare. <Ejemplo de anomalía/fallo: la máquina está más caliente de lo normal; huele a quemado; o siente un cosquilleo. >
- 9) Otras precauciones de seguridad
- Compruebe cuidadosamente si hay daños en el producto antes de usarlo.
  - No utilice accesorios que no hayan sido especificados por nosotros. El uso de accesorios distintos de los especificados puede ocasionar accidentes o lesiones.

**Guarde este manual de instrucciones en un lugar seguro.**

## 4

# Precauciones de Seguridad para El Cortacésped Sin Cable

- Además de las precauciones comunes para productos recargables descritas anteriormente, siga las siguientes precauciones específicas para este Cortacésped Sin Cable.



## ADVERTENCIA

- Sujete firmemente la máquina con ambas manos, de lo contrario puede lesionarse.
- No acerque las manos o la cara a la máquina mientras está en funcionamiento. De lo contrario, puede causar un accidente.
- Si deja caer el cortacésped o lo golpea accidentalmente, compruebe cuidadosamente que el cortacésped no tiene daños, grietas o deformaciones. Los daños, grietas y deformaciones pueden producir lesiones o accidentes.
- Si el cortacésped presenta algún problema de funcionamiento o emite un ruido anormal, apáguelo inmediatamente y deje de usarlo. Contacte con el distribuidor al que compró el producto y solicite que lo inspeccione/repare. No siga usando el cortacésped ya que puede lesionarse.
- No use el producto bajo la lluvia o en una zona húmeda. De lo contrario puede averiar el producto.
- No use el producto con personas alrededor. No permita que los niños usen este producto, de lo contrario, puede producirse un accidente.
- Retire todos los obstáculos como piedras y ramas del área de trabajo antes de usar el producto. De lo contrario, dichos obstáculos provocan accidentes o averías en la máquina.
- La cuchilla de corte del cortacésped sigue girando algunos segundos después de que se detiene el cortacésped. Antes de transportar el cortacésped o realizar inspecciones/mantenimiento de la cuchilla de corte, asegúrese de que la cuchilla de corte está detenida y luego retire la batería de la máquina.
- No use el producto sin la caja para hierba. De lo contrario, puede causar un accidente.
- Si la cuchilla de corte tiene alguna grieta, cámbiela por una nueva.
- No use el producto sin otro fin que el de cortar césped.
- No corra mientras corta el césped con el producto.
- Corte el césped en una pendiente moviendo el cortacésped a través de la pendiente. No use el cortacésped en una pendiente pronunciada.
- No cambie de dirección en una pendiente. Si tiene que cambiar de dirección, tenga mucho cuidado para no caerse.
- Para mover el cortacésped en una superficie de suelo distinta del césped, detenga la rotación de la cuchilla de corte antes de hacerlo.
- No use el cortacésped si la tapa u otra pieza están dañadas y la cuchilla de corte está visible.
- Compruebe el desgaste y deterioro del producto antes de usarlo.



## PRECAUCIÓN

- Cuando la máquina no está en uso, retire la batería, y almacénelo en un lugar fuera del alcance de los niños. La máquina puede activarse accidentalmente y provocar lesiones.
- Asegúrese de que la cuchilla de corte no está en contacto con ningún material u objeto cuando encienda el interruptor. De lo contrario, la máquina tira o gira, provocando lesiones.

■ Durante el uso

**! ADVERTENCIA**

No permita que alguien con un marcapasos use el cortacésped. De lo contrario, el marcapasos puede dejar de funcionar.

- Como se muestra en la siguiente imagen, use equipamiento de protección como: gafas protectoras para proteger los ojos de los objetos esparcidos, un protector facial para proteger la cara, tapones para los oídos o/y orejeras para protegerse del ruido, casco para proteger la cabeza, guantes protectores para proteger las manos de la vibración, y calzado antideslizante para proteger los pies de objetos esparcidos.



- Use ropa bien ajustada como mangas largas y pantalones largos que no sean holgados.
- Nunca use ropa holgada o accesorios, ropa con cadenas decorativas, corbata o collares que puedan atascarse en las piezas giratorias.
- Recoja el pelo largo por encima de los hombros para evitar que se atasque en las partes giratorias de la máquina.
- Asegúrese de llevar un casco para protegerse la cabeza de peligros como ramas árboles o caída de objetos.
- Asegúrese de usar gafas protectoras para que no le entren objetos en los ojos. Use una máscara facial para protegerse la cara.
- La exposición a sonidos fuertes durante mucho tiempo ocasiona pérdida de audición. Asegúrese de llevar tapones u orejeras mientras trabaja con el cortacésped.
- Es peligroso que trabajen varias personas juntas con cortacésped. Asegúrese de que los trabajadores usan un silbato o sirena para señalar en lugares distantes. Para que pueda avisar al trabajador que usa el cortacésped,

instruya a un miembro de la familia para que pueda avisar con un silbado desde la distancia.

- Lleve lo siguiente cuando trabaje con el cortacésped.
  - (1) Silbato (para avisar durante un trabajo en grupo o en situaciones de emergencia)
  - (2) Kit de primeros auxilios
  - (3) Químico seco
  - (4) Caja de almacenamiento para la batería
- Es muy útil hacer ejercicios de calentamiento antes de usar el cortacésped.
- Compruebe los tornillos de cada pieza y vuelva a apretarlos si están sueltos.
- No permita que los niños usen el cortacésped.
- Inicie la máquina tras asegurarse de que no hay ninguna persona cerca del área de trabajo (dentro de los 15 m). No deje que nadie ajeno entre en la zona de trabajo.

■ Precauciones antes del uso

- Compruebe cuidadosamente el lugar (la configuración del suelo, estabilidad, distancia de obstáculos, y grado de peligrosidad en el área de trabajo) y retire los obstáculos móviles antes de comenzar a trabajar con el cortacésped.
- Revise cada parte del cuerpo de la máquina para asegurarse de que no hay ningún problema antes de comenzar a trabajar con el cortacésped. Detenga inmediatamente el cortacésped cuando encuentre uno de los siguientes problemas. Estos problemas son potencialmente peligrosos.
  - (1) Desgaste anormal de la cuchilla de corte
  - (2) Corte débil de la cuchilla
  - (3) Mango deformado o dañado
  - (4) Piezas adjuntas sueltas o dañadas
  - (5) Interruptores sueltos o dañados
- Los objetos extraños como pequeñas ramas se dispersan durante el uso del cortacésped. Asegúrese de que no se dañe a ninguna persona, edificio, automóviles, u otras cosas alrededor del área de trabajo antes de comenzar a trabajar con el cortacésped.
- Compruebe que ninguna pieza instalada tiene problemas.

## ⚠️ Etiquetas de Advertencia



### PRECAUCIÓN

- Retire la suciedad y el barro de la superficie de las etiquetas de advertencia para que la información indicada en ellas esté siempre a la vista.
- Asegúrese de cambiar las etiquetas de advertencia dañadas y fijarlas en el cortacésped en los mismos lugares en que estaban las etiquetas dañadas.
- Cuando se cambia una etiqueta de advertencia, asegúrese de que coloca la nueva etiqueta en que estaba la anterior.

\* La máquina tiene las etiquetas de aviso que se muestran en las siguientes imágenes. Los detalles se describen en “Símbolos de advertencia” de la página 9 de este manual. Lea cuidadosamente las descripciones del cortacésped y siga las instrucciones cuando trabaje con él. El nombre de modelo y el número de serie de su cortacésped son necesarios para recibir servicio post-venta. Revíselos y escríbalos en la tapa trasera de este manual.

Etiqueta de advertencia (134729)













Etiqueta de advertencia (134729)

Etiqueta con número de serie



■ Símbolos de advertencia

Las etiquetas de advertencia están señaladas con los siguientes símbolos. Comprenda el significado de los símbolos antes de usar el cortacésped.

	Para usar de forma segura el cortacésped, comprenda las precauciones de la máquina y manéjela con cuidado.
	Asegúrese de leer el manual de instrucciones antes de usar la máquina.
	Use botas protectoras mientras trabaja con el cortacésped.
	No use el producto bajo la lluvia o en un lugar donde pueda ser expuesto al agua. De lo contrario, el producto se dañará.
	Use casco, gafas protectoras y protectores auditivos (como tapones) mientras usa el cortasetos.
	No desmonte el producto ya que podría electrocutarse. Realice los trabajos de mantenimiento tras retirar la batería del producto.
	Asegúrese de llevar equipo de protección como gas protectoras y botas antideslizantes cuando trabaje con el producto.
	No seguir las instrucciones puede resultar en lesiones. Mantenga suficiente espacio con los espectadores y animales cuando use el producto.
	Hay peligro de que un objeto vuele hacia usted. Mantenga a espectadores y animales fuera del área de trabajo.
	No seguir las instrucciones provocará lesiones. No coloque la mano o el pie bajo la máquina durante el uso.



No tire equipos electrónicos junto a la basura doméstica. Según la Directiva Europea 2012/19/EC sobre desechos eléctricos y electrónicos y su implementación cumpliendo la legislación nacional, el equipo electrónico que haya llegado al fin de su vida útil, debe ser recogido de forma separada y llevado a una instalación de reciclado compatible con el medio ambiental. Si los aparatos eléctricos se tiran en vertederos o basureros, las sustancias peligrosas pueden filtrarse en las aguas subterráneas y llegar a la cadena alimentaria, dañando su salud y bienestar.

Para más información sobre la eliminación del producto, por favor contacte con su distribuidor o el servicio doméstico de recogida más cercano.

## 6 Nombres de Partes y Accesorios



No.	Nombre artículo	Número de pieza	Cantidad por unidad
1	Llave de bloqueo	134735	1
2	Manual de Instrucciones	134285	1
3	Batería (BYP36)	134324	1
4	Cargador (BYC36)	134325	1

## 7 Ajuste, Montaje y Preparación

### ADVERTENCIA


- Asegúrese de retirar la batería de la máquina antes de ajustar o montarla.

### PRECAUCIÓN


- Evite que el cable que conecta el cuerpo del cortacésped al interruptor se atasque al montar el producto.

### 1. Cómo montar el mango

- (1) Retire las perillas de ajuste de ángulo y coloque el mango inferior en los pernos situados en los lados del cuerpo del cortacésped.
- (2) Alinee la marca del mango inferior con la marca del cuerpo del cortacésped.
- (3) Apriete la perilla de ajuste de ángulo.

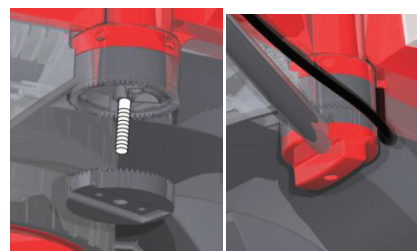

(4) Alinee el orificio del mango superior con el orificio del mango inferior y apriete de forma segura los mangos con las perillas de ajuste suministradas para ajustar el mango superior e inferior. En este momento, realice el trabajo mientras agarre firmemente el mango superior para evitar que se caiga.

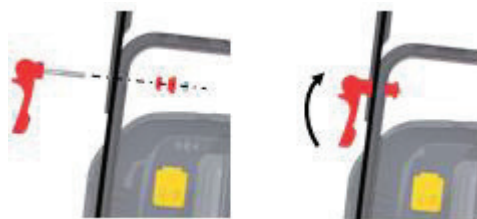

(5) Encaje el cable a la barra del mango en las posiciones mostradas en la imagen con las pinzas para evitar que el cable se atasque en las piezas del cortacésped.



## 2. Como montar la caja para hierba

(1) Monte la caja para hierba como se muestra en la imagen de la derecha. En este momento, asegúrese de que las pestañas de la caja para hierba encajan en su sitio.



## 3. Cómo instalar la caja para hierba

(1) Retire la batería o la llave.  
(2) Levante la tapa trasera del cortacésped. Mientras tiene la tapa trasera levantada, monte la caja para hierba sobre el cortacésped colgando las (dos) protuberancias de la caja para hierba en los (dos) ganchos del cortacésped.



Ganchos



Protuberancias

## • Cómo cargar la batería



### **ADVERTENCIA**

- Recargue la batería en un lugar seco interior. Recargar la batería en un lugar húmedo puede provocar cortocircuito o shock eléctrico.
- Recargue la batería en un lugar bien ventilado que no esté expuesto a la luz solar. Recargar bajo altas temperaturas puede deteriorar o dañar la batería. Si percibe algo anormal, contacte inmediatamente con nuestro servicio de atención al cliente.
- Asegúrese de secarse las manos antes de comenzar a trabajar. Si trabaja con las manos mojadas, puede sufrir un shock eléctrico.
- Use un cargador específico para cargar la batería. El uso de otro cargador puede provocar un incendio.
- Use el cargador con la potencia eléctrica marcada en sus calificaciones. No use un transformador como un potenciador, fuente de alimentación DC, o un motor generador. De lo contrario, la batería puede sobrecalentarse, provocando que se incendie.
- No recargue la batería a una temperatura ambiente menor de 10°C o mayor de 40°C. De lo contrario, puede romper la batería o provocar un incendio.
- Recargue la batería en una zona bien ventilada. No cubra la batería con un paño u otro material mientras recarga la batería. De lo contrario, puede romper la batería o provocar un incendio.



### **PRECAUCIÓN**

- Nunca retire los tornillos de la batería ni la desmonte.
- El cargador se calienta mientras se recarga, esto es normal. Si percibe algo anormal como que la tapa de la batería está demasiado caliente para tocarlo con la mano, desenchufe para detener la recarga.

### **PRECAUCIÓN**

- Básicamente, recargue la batería de esta máquina en interior. No recargue la batería en una zona expuesta a la luz solar directa. De lo contrario, puede dañar la máquina.
- No deje desatendido el cargador cuando está conectado a la fuente de alimentación durante mucho tiempo. De lo contrario, la batería se sobrecargará y se acortará su vida útil.
- No ponga en contacto los terminales de la batería (terminal + y terminal -) con las partes metálicas. De lo contrario, puede dañar definitivamente la batería.
- Desconecte el cargador de la corriente AC cuando no está cargando la batería.

©Cargue la batería antes de usar tras abrir el paquete del producto.

La batería no está completamente cargada cuando la compra. (Tenga en cuenta que el interruptor del cortacésped puede activar la máquina.) Cargue la batería correctamente con el cargador antes de usar la máquina.

Tras recargar la batería muchas veces o tras muchos años, el tiempo de uso tras una recarga puede acortarse. Cuando se reduce el tiempo de uso a la mitad incluso tras recargar completamente la batería, ésta ha llegado al fin de su vida útil. Cambie la batería por una nueva.


## PRECAUCIÓN

- Cuando la batería se calienta inmediatamente tras el uso o se expone a la luz solar directa durante mucho tiempo, no puede recargarse. (Luz 2 parpadea en rojo.)
- Retire la batería del cargador y deje que se enfríe lo suficiente antes de recargarla.

- (1) Retire la batería del cortacésped. Trate de no agarrar la palanca o interruptor del producto cuando retira la batería del producto.
- (2) Conecte el cargador a la corriente de potencia. La luz 1 se enciende en verde.
- (3) Ajuste la batería en el cargador. En este momento, asegúrese de que la batería está bien ajustada en el cargador.
- (4) La luz 2 se enciende en rojo y comienza la recarga.
- (5) Cuando se completa la recarga, la Luz 2 se mantiene encendida pero el color se vuelve verde. Pulse el botón de desbloqueo de la batería, retire la batería del cargador, y desenchufe de la corriente AC.

### ● □ Luces indicadoras de recarga

Estado de la luz	Descripción
Verde	Luz 1: "Encendida en verde" Luz 2: "Apagada" El cargador está conectado a la corriente.
Verde Rojo	Luz 1: "Encendida en verde" Luz 2: " Encendida en rojo " Cargando
Verde Verde	Luz 1: "Encendida en verde" Luz 1: "Encendida en verde" Carga completa
Verde Rojo → Verde	Luz 1: "Encendida en verde" Luz 2: "Encendida en rojo y verde alternativamente " La batería no puede recargarse porque le ocurre algo a la batería o al cargador o está la batería demasiado caliente. Retire la batería, deje que se enfríe, y luego recárguela.
Verde Rojo	Luz 1: "Encendida en verde" Luz 2: "Parpadea en rojo " La batería o el cargador está roto. Deje inmediatamente de usar el cortacésped.

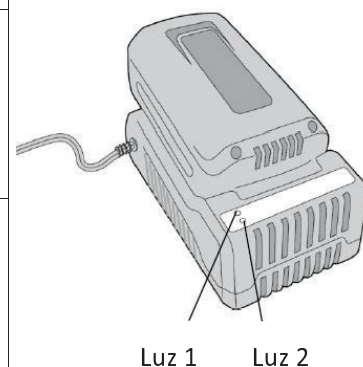

## 8 Cómo Utilizar


### ● Montar y retirar la batería



#### ADVERTENCIA

- Para evitar que se inicie accidentalmente, monte la batería en el cortacésped justo antes de realizar el trabajo.
- Inserte la batería en el cortacésped de forma segura. Insertarla de forma incorrecta puede provocar que se suelte, resultando en un accidente o fallo de la máquina.
- Compruebe que la ranura de la batería no tenga suciedad o materiales extraños. La suciedad o los materiales extraños en la ranura pueden provocar electrocución o lesiones.
- No sujete el interruptor de palanca del producto cuando retire la batería del producto. De lo contrario, puede provocar un accidente.

- La batería no está completamente cargada en el momento de la compra. Recargue la batería con el cargador antes del uso.
- Para retirar la batería de la máquina, deslice la batería presionando el botón en la parte frontal de la batería.
- Para montar la batería en la máquina, alinee la batería con los orificios de la máquina y luego insértela hasta el final. En este momento, inserte la batería hasta que encaje en su sitio.
- Cierre bien la tapa de la batería.

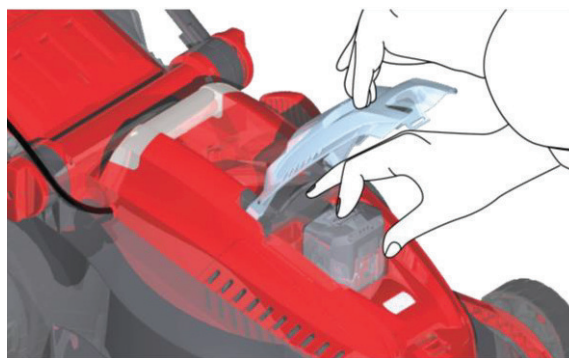

### ● Ajustar la altura de corte

#### PRECAUCIÓN


- No ponga la mano o el pie bajo el cortacésped cuando ajuste la altura de corte.
- Ajuste la altura de corte a la altura máxima siempre que no esté usado el producto, para evitar que la cuchilla de corte se dañe.

- Retire la batería o la llave.
- Tire de la palanca de ajuste de la altura de corte hasta que el pin se desbloquee. Mueva la palanca para ajustar el pin y luego empuje la palanca hacia dentro.

Palanca de ajuste de altura



- Ajuste la altura de corte mientras sujeta el cortacésped con las manos como se muestra en la imagen, para que el cortacésped no pueda moverse.

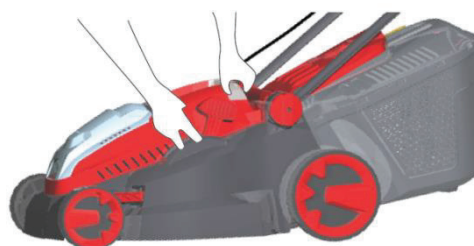

## ● Cómo utilizar el interruptor de palanca

### **! ADVERTENCIA**

- Mantenga las manos y la cara lejos de la cuchilla de corte mientras usa el cortacésped. De lo contrario, puede provocar un accidente.
- Sujete el mango superior con ambas manos mientras usa el cortacésped. De lo contrario, puede provocar un accidente.
- No trabaje con el cortacésped en una postura inestable. De lo contrario, puede provocar un accidente.
- Asegúrese de que el interruptor está apagado antes de insertar la batería.

### **PRECAUCIÓN**

- Este producto es para uso doméstico. No sobrepase los límites de uso especificados del producto.
- No sobrecargue el cortacésped.
- Cortar cualquier otra cosa que no sea césped puede averiar el producto.

- Inserte la llave de bloqueo en el botón de bloqueo.
- Cuando tira del interruptor de palanca mientras pulsa el botón de bloqueo, la cuchilla de corte gira.
- Cuando suelta el interruptor de bloqueo, la llave de bloqueo se desconecta automáticamente. Para evitar perder la llave, use la pulsera para la llave de bloqueo.



## ● Cómo cortar el césped

### **! ADVERTENCIA**

- Retire primero las piedras, trozos de madera, etc. de la zona de trabajo. Además, retire previamente la maleza de la zona de trabajo.

### **PRECAUCIÓN**

- Si trata de cortar demasiada hierba a la vez, el motor se sobrecarga y puede que no arranque. En este caso, ajuste la altura de corte a un valor más alto y reinicie el cortacésped.

- Trabaje con el cortacésped sujetando firmemente el mango con ambas manos.
- Mueva el cortacésped a una velocidad de 0.5 m por segundo (1 m por 2 segundos) mientras lo usa.



- Si pasa el cortacésped con la caja de hierbas llena de césped, la cuchilla de corte no gira suavemente y el motor se sobrecarga, provocando una avería en el cortacésped.
- No corte la hierba o el césped que sea demasiado grande de una sola vez, córtelo gradualmente durante varios días.

## ● Cómo tirar el césped en la caja de hierba




### **ADVERTENCIA**

- Asegúrese de retirar la batería del cortacésped antes de inspeccionarlo o realizar mantenimiento.

- Abra la tapa trasera, sujete el mango de la caja para hierba y retire la caja del cortacésped.
- Vacíe el césped de la caja para hierba.

Tapa de nivel del colector de hierba: La tapa se abre y cierra repetidamente mientras el aire pasa por la apertura exterior mientras usa el cortacésped. Cuando la caja de hierba está llena, la tapa se cierra. Deje de usar el cortacésped y tire la hierba.

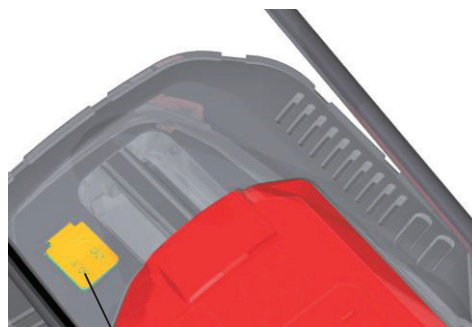

Tapa de nivel del colector de hierba

- Cuando la caja de hierba está dañada, por ejemplo, la caja se perfora por el deterioro, sustituya la caja por una nueva.
- El estado de la tapa de nivel de recogida de hierba es solo una guía. Puede que no funcione bien dependiendo de las condiciones del césped a cortar.

## ● Cómo transportar el cortacésped



### **ADVERTENCIA**

- Asegúrese de retirar la batería del cortacésped antes de realizar trabajos de inspección y mantenimiento.

- Para transportar el cortacésped, sostenga el agarre y el mango con ambas manos como se muestra en la figura.





## 9

# Procedimientos de Inspección y Mantenimiento



### ADVERTENCIA

- Asegúrese de retirar la batería del cortacésped antes de realizar una inspección o un trabajo de mantenimiento. Realizar trabajos sin retirar la batería puede provocar electrocución o accidente.
- No modifique el cortacésped ni desmonte la batería.

### PRECAUCIÓN

- Asegúrese de llevar guantes durante la inspección y el mantenimiento.

#### ● Limpiar el cortacésped

### PRECAUCIÓN

- No lave el cortacésped con agua ni lo limpie con agua a alta presión. De lo contrario, puede averiar el cortacésped.
- No use gasolina, benceno, disolvente o alcohol para limpiar el cortacésped ya que estas soluciones provocan decoloración, deformación y grietas.

- Cuando limpie el cortacésped, límpielo con un paño seco.

## 10

# Almacenamiento de Larga Duración

### ■ Almacenamiento del Cortacésped

Cuando almacene el cortacésped, siga el siguiente proceso.

- (1) Retire la batería del cortacésped y luego límpielo.
- (2) Suelte las perillas de ajuste de ángulo y los tornillos de fijación, luego pliegue el mango.
- (3) Almacene el cortacésped en una zona que no esté expuesta a la luz solar directa o a altas temperaturas y humedad. Almacene el cortacésped en un lugar fuera del alcance de los niños.
- (4) Retire la batería del cortacésped, coloque el recortador en un recipiente como una caja, y almacénelo en el interior.
- (5) Se recomienda recargar la batería durante unos 30 minutos antes de almacenar el cortacésped durante mucho tiempo (al menos seis meses).

## 11

# Diagnóstico de Averías

Los posibles problemas del cortacésped se enumeran en la siguiente tabla. Compruébelos antes de consultar con su distribuidor, etc.

Indicador	Causa posible	Solución
El cortacésped no funciona.	La batería no está cargada.	Recargue la batería.
	La batería está demasiado caliente y no puede recargarse.	Recargue la batería cuando se enfríe.
	La batería no está completamente insertada.	Inserte la batería completamente hasta que encaje en su sitio.
	La cuchilla está doblada.	Solicite reparación a su distribuidor.
	Obstrucción de polvo en la conexión de la batería.	Retire el polvo.
La velocidad de rotación es baja.	Avería en la sección de transmisión de rotación.	Contacte con el distribuidor para reparar.

